

Borne de repérage

Réf : BM50_

BORNE RESEAU 400 P

Borne composée :

- **Tête** : Plaque en PE HD
- Dimensions : 400 * 400 * 40 mm
- **Ancrage** : Déporté Ø 26,9 mm avec ergots,
- Longueur 500 mm
- Galvanisé à chaud


Option : plaque signalétique personnalisée

Couleur :



NOTICE DE POSE DE BORNE OU DE PLAQUE DE STABILITE SUR ANCRAGE DEPORTE

Outillage de pose :






Mandrin « A »



Mandrin de verrouillage « B »

ETAPE N° 1 :

Positionner le mandrin d'enfoncement « A » dans le tube de l'ancrage et l'enfoncer avec une masse. Veiller à ce que la plaque de support d'ancrage soit enfoncée de 3 à 4 cm dans le sol.

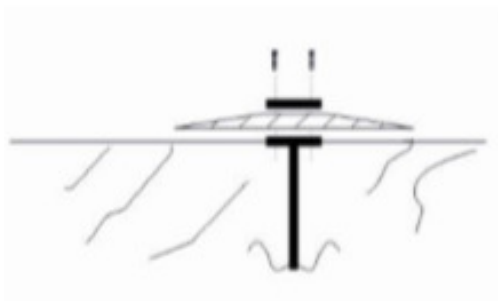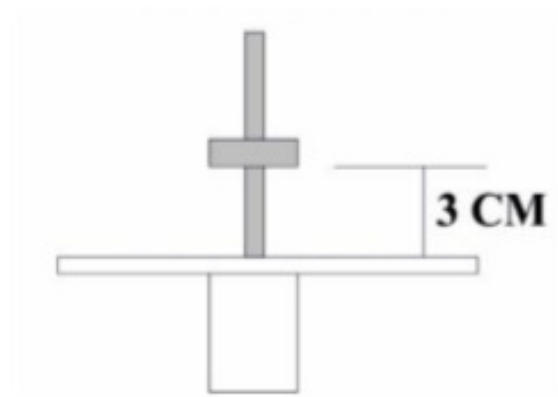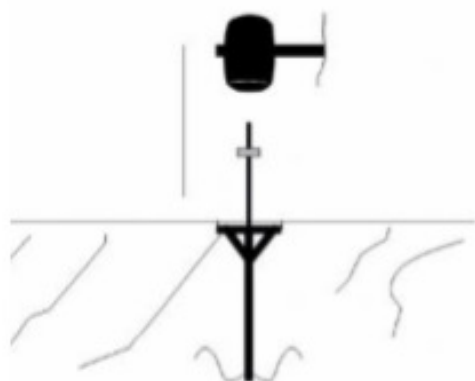

ETAPE N° 2 :

Après avoir retiré le mandrin « A », positionner le mandrin de verrouillage « B » dans le tube de l'ancrage pour le verrouiller.

La sortie des fils est modulable selon la nature des sols.

- En terrain dur : sortie des fils de 1 à 4 cm
- En terrain mi-dur : les fils seront à moitié sortis soit 12 cm de chaque côté de l'ancrage
- En terrain meuble : les fils seront complètement sortis soit 25 cm de chaque côté de l'ancrage. Avec ce type de terrain, retirer le mandrin lorsqu'il est à 3cm de la platine.

ETAPE N° 3 :

Fixer la plaque en PE H.D. sur l'ancrage.

- Positionner la plaque
- Puis la platine de fixation
- Visser l'ensemble avec les vis M8