

Réf. : BK81S

Fiche technique


Brides simple face de fixation rapide

Pour poser votre panneau seul.

Plus besoin d'être 2 personnes pour installer vos panneaux de signalisation.
Grâce à cette bride de fixation rapide, vous pouvez monter votre panneau tout seul.
Jeu de 2 brides simple face pour poteaux 80 x 40 mm.

6 étapes pour fixer le panneau :

1. Clipser la bride sur le haut du poteau
2. Accrocher le panneau sur la bride
3. Verrouiller avec la clé Allen (fournie)
4. Clipser la 2ème bride pour fixer le bas du panneau
5. Pousser sur les languettes
6. Verrouiller la 2ème bride.

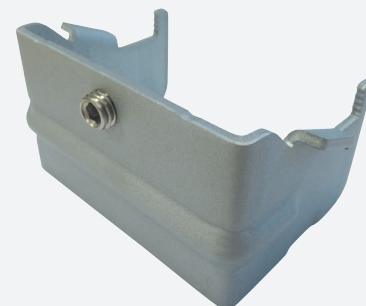

+ d'infos

Réf. : BK81S - Brides de fixation simple rapide 80 x 40 mm

Dim. : L 80 x l 40 mm

Conditionnement : Lot de 2