


NOTICE DE MONTAGE DU KIT PORTE DRAPEAUX

Fixation du blason au mur

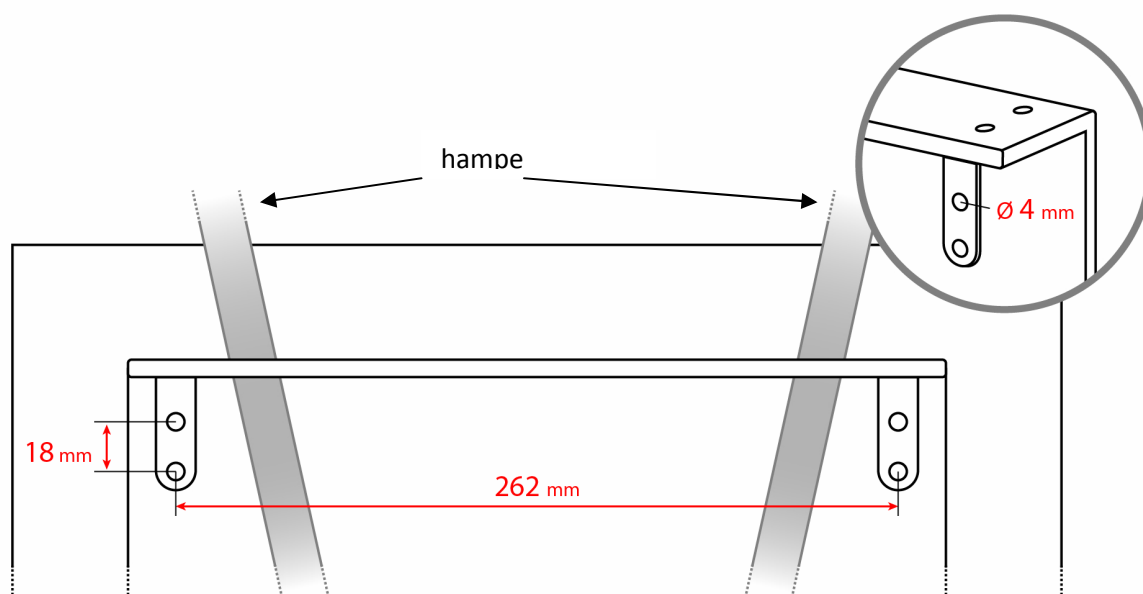

1. Positionner sur le mur les repères des 4 trous de fixation avec un niveau.
2. Percer le mur de 4 trous.
3. Dévisser les équerres du panneau en PVC.
4. Les fixer au mur avec vis et chevilles selon la nature du mur (fixations non fournies).
5. Procéder à la pose des hampes :
 - a. Enlever les vis sur les hampes
 - b. Glisser les hampes dans le support
 - c. Remettre les vis sur les hampes et serrer pour bloquer.
6. Fixer le kit complet au mur à l'aide des 4 vis, rondelles et écrous sur les équerres.